* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19462A
Italian. 02/2009. Rev. 1.2

SGH-L700

Manuale dell’utente

SAMSUNG

Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari

▶ **Fare riferimento a**: indica le pagine con informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica "vedere pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: premete [**OK**] → **Messaggi** → **Crea nuovo** (rappresenta [**OK**] seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo**)

[ ] **Parentesi quadre**: indicano un tasto del telefono, ad esempio: [ ] (rappresenta il tasto di accensione/ uscita dai menu)

< > **Parentesi angolari**: indicano il tasto di programmazione che controlla funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
- Avvertenze di sicurezza 2
- Precauzioni di sicurezza 4
- Importanti informazioni per l'uso 7

Introduzione al telefono cellulare 10
- Contenuto della confezione 10
- Componenti del telefono 11
- Tasti 12
- Display 13
- Icone 13

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 15
- Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 15
- Carica della batteria 17
- Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 18

Funzioni di base 19
Accensione e spegnimento del telefono 19
Accesso ai menu 20
Personalizzazione del telefono 20
Funzioni di chiamata di base 21
Invio e visualizzazione di messaggi 22
Aggiunta e ricerca di contatti 25
Funzioni della fotocamera 25
Ascolto della musica 26
Navigazione sul Web 28

Funzioni avanzate 29
Funzioni di chiamata avanzate 29
Funzioni della Rubrica avanzate 31
Funzioni di messaggistica avanzate 32
Funzioni musicali avanzate 34

Strumenti e applicazioni 37
La funzione wireless Bluetooth 37
Stampa di immagini 38
Attivazione della funzione Mobile Tracker 39
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 41
Giochi e applicazioni Java 41
Utilizzo del lettore RSS 42
Caricamento di foto e video sul Web 43
Creazione e visualizzazione di fusi orari 44
Sveglie 45
Utilizzo della calcolatrice 46
Conversione fra unità di misura 46
Impostazione di un timer per il conto alla rovescia 47
Utilizzo del cronometro 47
Creazione di una nuova attività 47
Creazione di un promemoria di testo 47
Gestione dell'agenda 48

Risoluzione dei problemi a

Indice d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Proteggete il vostro udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.
- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm (6 pollici) di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando inviate messaggi di testo o giocate, tenete il telefono in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

CAUTION

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Eventuali danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiare il telefono stesso o la scheda di memoria. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultare i produttori dei dispositivi elettronici.

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovere una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggere le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,722 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio apposto sul prodotto o illustrato nella documentazione indica che al termine della vita operativa il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone causati dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, separate il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclatelo in modo consapevole per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o un ufficio governativo locale per ricevere informazioni su dove e come consegnare questo oggetto per un riciclaggio ambientalmente sicuro.

Le aziende devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato ad altri rifiuti aziendali per lo smaltimento.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati la disposizione del telefono cellulare, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti e del gestore telefonico.

Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

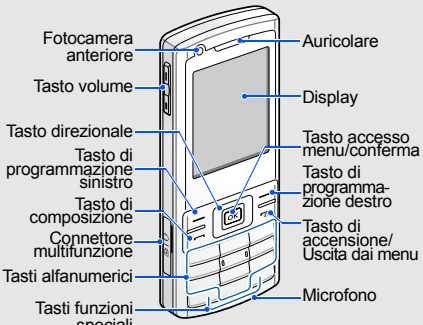

La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

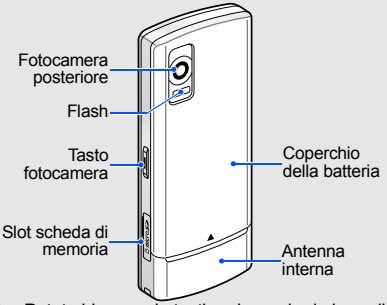

Potete bloccare la tastiera in modo da impedire che si verifichino operazioni indesiderate. Per bloccarla, tenete premuto [*] in modalità Stand-by. Per sbloccare la tastiera, tenete nuovamente premuto [*].

Quando il blocco della tastiera è attivo, i tasti verranno bloccati automaticamente quando il display si spegne.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di program-mazione	Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display
Tasto direzionale	In modalità Stand-by, consente di accedere ai collegamenti dei menu preferiti predefiniti dall'utente. In modalità Menu, consente di scorrere le opzioni dei menu
Accesso menu/ conferma	In modalità Stand-by, consente di accedere alla modalità Menu. In modalità Menu, consente di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di recuperare gli ultimi numeri composti, persi o ricevuti
Accensione/ Uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere (tenete premuto) il telefono e terminare una chiamata. In modalità Menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla modalità Stand-by
Alfa-numerico	Consente di immettere numeri, lettere e caratteri speciali. In modalità Stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere ai messaggi vocali e [**0**] per immettere un prefisso internazionale
Funzioni speciali	Consente di immettere caratteri speciali o di eseguire funzioni speciali. In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare il profilo Silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra numeri durante una composizione

Tasto	Funzione
Volume	Consente di regolare il volume dei tasti se premuto in modalità Stand-by. Consente invece di regolare il volume d'ascolto durante una chiamata
Fotocamera	In modalità Stand-by, tenete premuto questo tasto per attivare la fotocamera. In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video. Se premuto durante una composizione, consente di effettuare una videochiamata

Display

Il display del telefono è diviso in tre aree:

Riga icone
Visualizza varie icone

Area di testo e grafica
Visualizza messaggi, istruzioni e le informazioni immesse

Riga tasti di programmazione
Visualizza le azioni correnti assegnate ai tasti di programmazione

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento di dati sulla rete GPRS in corso

Icona	Definizione
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento di dati sulla rete EDGE in corso
	Rete UMTS connessa
	Trasferimento di dati sulla rete UMTS in corso
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Roaming (al di fuori dell'area di copertura di rete del proprio operatore)
	Radio FM attiva
	Radio FM sospesa
	Bluetooth attivo
	Collegato con PC
	Scheda di memoria inserita
	Navigazione sul Web in corso

Icona	Definizione
	Collegamento a una pagina Web sicura in corso
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio E-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Wap Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Profilo Alla guida attivo
	Profilo Riunione attivo
	Profilo All'aperto attivo
	Profilo Offline attivo
	Livello di carica della batteria

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria:

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

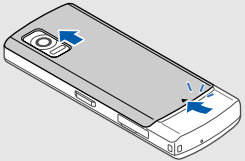

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

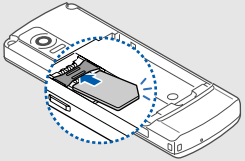

I contatti dorati della scheda devono essere rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

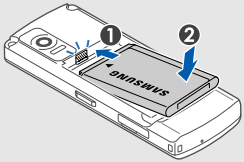

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

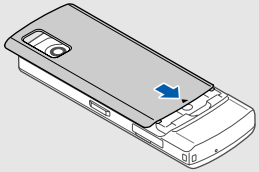

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Inserire il connettore del caricabatteria nel telefono come nell'illustrazione.

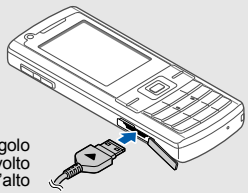

Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

2. Inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di alimentazione standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.

Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di allarme e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quanto il livello della batteria diviene troppo basso, alcune funzioni del telefono potrebbero non essere dispobile. Quanto la batteria si esaurisce completamente, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

1. Aprite il coperchio della scheda di memoria sul lato del telefono.
2. Inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso.

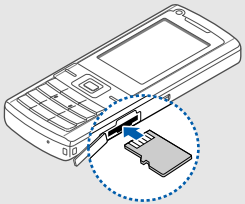

3. Spingete la scheda di memoria nello slot finché non si blocca.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela delicatamente verso l'interno per sbloccarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [ ].
2. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 precedenti.

Profilo Offline

Passando al profilo **Offline** potete utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aerei e ospedali.

Per passare al profilo **Offline**, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Premete il tasto di programmazione del menu desiderato.
2. Scorrete i menu o le opzioni con il tasto direzionale.
3. Premete <**Selez.**>, <**OK**>, o [**OK**] per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per passare al livello superiore o [ ] per tornare alla modalità Stand-by.

Personalizzazione del telefono

Il telefono vi offrirà di più personalizzandolo secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Scelta della suoneria

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo da modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Squillo chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una posizione di memoria (se necessario).
5. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (modalità Stand-by)

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Impostazioni display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo** → **Immagini**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una posizione di memoria (se necessario).
3. Selezionate una categoria di immagini → un'immagine.
4. Premete <**Imposta**>.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti rapidi**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Blocco del telefono

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premete <**OK**>.
4. Immettete nuovamente la password e premete <**OK**>.

Funzioni di chiamata di base

Esecuzione e ricezione delle chiamate e utilizzo delle funzioni di chiamata di base.

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.

2. Premete [ ] per comporre il numero. Per avviare una videochiamata, premete il tasto Fotocamera.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
2. In videochiamata, premete <**Mostra**> per mostrare la propria immagine.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume d'ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso.

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete <**Opzioni**> → **Altoparlante** per attivarlo.
2. Per tornare alla modalità telefono, premete nuovamente <**Opzioni**> → **Normale**.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, premete due volte il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio e visualizzazione di SMS, MMS e E-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**. Potete anche premere < > in modalità Stand-by e selezionare **Crea nuovo** → **Messaggio**.

2. Immettete il testo del messaggio.
   ▶ Immissione di testo
   Per l'invio come SMS, procedete al passo 6.
   Per allegare file multimediali e trasformare il messaggio in un MMS, continuate con il passo 3.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi elemento**, **Crea elemento**, o **Aggiungi allegato** → un elemento.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi oggetto**.
5. Immettete l'oggetto
6. Scorrete verso l'alto e immettete il numero del destinatario.
7. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **E-mail**. Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **Crea nuovo** → **E-mail**.
   Se non è stato configurato alcun accout email, è necessario crearlo prima di poter inviare un'e-mail.
2. Immettete il testo dell'e-mail.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi allegato** o **Crea elemento** e allegate un file (se necessario).
4. Scorrete verso l'alto e immettete l'oggetto.
5. Scorrete verso l'alto e immettete un indirizzo e-mail.
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Tenete premuto [*] per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.

- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento da tastiera:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. Premete ogni tasto una volta per ogni carattere. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. 3. Quando la parola è corretta, premete [**#**] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [**0**] per visualizzare delle scelte alternative.
Numeri	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simboli	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Ricevuti**. Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **E-mail ricevute**. Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **E-mail ricevute**.

2. Premete <**Opzioni**> → **Download**.
3. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> → **Recupera** per scaricare interamente l'email.

Aggiunta e ricerca di contatti

Nozioni di base per utilizzare la **Rubrica**.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungere alla rubrica** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Rubrica**.
2. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [ ]
- modificare le informazioni relative al contatto premendo <**Opzioni**> → **Modifica**

Funzioni della fotocamera

Nozioni fondamentali per acquisire e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. In modalità Stand-by, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.

2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo il tasto di programmazione di sinistra oppure il tasto di programmazione di destra → **Impostazioni** → **Fotocamera**.
4. Premete [**OK**] oppure il tasto Fotocamera per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete <↩> per scattare un'altra foto (passo 2).

Visualizzazione di fotografie

In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Archivio** → **Immagini** → **Foto** → un file di foto.

Registrazione di video

1. In modalità Stand-by, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Premete [**1**] per passare alla modalità Registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo il tasto di programmazione di sinistra oppure il tasto di programmazione di destra → **Impostazioni** → **Videocamera**.
5. Premete [**OK**] oppure il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete [**OK**] o il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
7. Premete <**Indietro**> per registrare un altro video (passo 3).

Riproduzione di video

In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Archivio** → **Video** → **Video** → un file video.

Ascolto della musica

Ascolto di musica tramite il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete [**OK**] per accendere la Radio FM.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una stazione radio.
5. Per memorizzare una stazione radio trovata, premete **Opzioni** → **Aggiungi** → **Salva**.
6. Per avviare la sintonizzazione automatica dei canali radio, premete **Opzioni** → **Sintonizzazione automatica**→ **Sì**.
7. Per spegnere la Radio FM, premete [**OK**].

Ascolto di file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless web. ▶ p. 28
- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ p. 34
- Ricezione via Bluetooth. ▶ p. 38
- Copia sulla scheda di memoria. ▶ p. 35
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 34

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
OK	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
Volume	Consente di aumentare o ridurre il volume

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	• Sinistra: passare al brano precedente; retrocedere nel brano in ascolto tenendolo premuto • Destra: passare al brano successivo; avanzare nel brano in ascolto tenendolo premuto • Su: aprire la playlist • Giù: interrompere la riproduzione

Navigazione sul Web

Accesso e salvataggio delle pagine Web preferite.

Navigazione nelle pagine Web

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Internet** → **Homepage** per accedere alla homepage predefinita. Per accedervi più facilmente potete anche premere <●> in modalità Stand-by.
2. Per spostarvi nelle pagine Web, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	Consente di scorrere una pagina Web verso l'alto o il basso
OK	Consente di selezionare un elemento
<Indietro>	Consente di tornare alla pagina precedente
<Opzioni>	Consente di accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Internet** → **Preferiti**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Salva come preferito**.
3. Immettete il nome della pagina e l'indirizzo Web (URL).
4. Premete **<Salva>**.

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni di chiamata avanzate

Visualizzazione e composizione chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Premete <**Visual.**> nella modalità Stand-by.
2. Scorrete fino alla chiamata persa desiderata.
3. Premete [⌐] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. In modalità Stand-by, premete [⌐] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [⌐] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata o premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina chiamata** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
   Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.

4. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere altri interlocutori.
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [ ].

Chiamata di un numero internazionale

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla **Rubrica** utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 25

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Funzioni della Rubrica avanzate

Creazione di biglietti da visita, impostazione di numeri di selezione rapida e creazione di gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Dettagli contatto**.
3. Immettete i dati personali e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo mediante la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione di numeri di selezione rapida

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Rubrica**.
2. Selezionate un contatto da assegnare ad un numero.

3. Premete <**Opzioni**> → **Selezione rapida**.
4. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete <**Selez.**>.
   Il contatto viene salvato nel numero di selezione rapida.

Ora potete chiamare questo contatto dalla modalità Stand-by tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Rubrica**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo** → **Telefono**.
4. Immettete un nome per il gruppo e premete <**Salva**>.
5. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni gruppo**.
6. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, premete [**OK**] → una categoria di immagini → un'immagine.
7. Per impostare la suoneria per il gruppo, scorrete verso il basso e premete [**OK**] → una categoria di suonerie → una suoneria.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Funzioni di messaggistica avanzate

Creazione e utilizzo dei modelli di messaggi.

Creazione di un modello SMS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
   Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Premete <**Agg. nuovo**> per creare un nuovo modello.

3. Immettete il testo e premete [**OK**] per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli messaggi multimediali**. Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **Modelli** → **Modelli messaggi multimediali**.
2. Premete <**Agg. nuovo**> per aprire una finestra nuovo modello.
3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ▶ p. 22
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva come modello** per salvare il modello.

Creazione di un messaggio da un modello di testo

1. Per creare un nuovo messaggio, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → un tipo di messaggio. Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **Crea nuovo** → un tipo di messaggio.
2. Selezionate il campo di testo e premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli messaggi multimediali**. Potete anche premere <✉> in modalità Stand-by e selezionare **Modelli** → **Modelli messaggi multimediali**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete <**Opzioni**> → **Invia**.
   Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Funzioni musicali avanzate

Preparazione di file musicali, creazione di playlist e memorizzazione delle stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Connessione USB** → **Samsung PC studio**.
2. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
4. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla Guida di Samsung PC Studio.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Connessione USB** → **Media player**.
2. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con questo dispositivo** nella finestra sul PC.
5. Modificate o immettete il nome del vostro telefono nella finestra pop-up (se necessario) e fate clic su **Fine**.
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Connessione USB** → **Memoria di massa**.
3. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.
4. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
5. Selezionate **Apri la cartella per visualizzare i file** nella finestra sul PC.
6. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Creazione di una playlist

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Lettore musicale** → **Elenco riproduzione**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea elenco riproduzione**.
3. Immettete il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **File**.
6. Selezionate i file da includere e premete <**OK**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolazione delle impostazioni di riproduzione e del suono per il lettore musicale.

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Lettore musicale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni lettore**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.

4. Premete <**Salva**>.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete [**OK**] per attivare la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

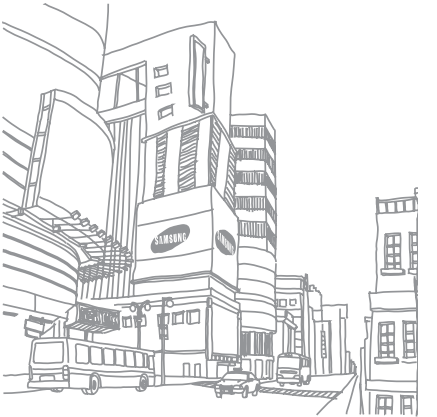

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

La funzione wireless Bluetooth

Collegate senza fili il telefono ad altri dispositivi per scambiare dati e utilizzare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Rete** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, selezionate **Visibilità telefono** → **Sì**.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Rete** → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.

2. Scorrete fino a un dispositivo e premete <**Selez.**>.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se impostato, e premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia dettagli contatto tramite**, **Invia**, **Invia tramite** o **Invia URL** → **Bluetooth** o **Tramite Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN della funzione wireless Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Stampa di immagini

Stampa delle immagini con un cavo dati per PC opzionale oppure con la funzione wireless Bluetooth.

Per utilizzare un cavo dati per PC opzionale:

1. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
2. Aprite un'immagine. ▶ p. 26
3. Premete <**Opzioni**> → **Stampa tramite** → **USB**.

4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Per utilizzare la funzione wireless Bluetooth:

1. Aprite un'immagine.
2. Premete <**Opzioni**> → **Stampa tramite** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante compatibile Bluetooth e associate il telefono alla stampante. ▶ p. 37
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS a due destinatari per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

Per attivare Mobile Tracker:

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Sì** per attivare la funzione.
4. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete su un contatto e premete <**Selez.**>.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete [**OK**] per tornare all'elenco dei destinatari.
9. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
10. Premete <**Opzioni**> → **Salva** → <**Accetta**>.

Mobile Tracker

La funzione “Mobile Tracker” è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell’ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l’abbia smarrito. La funzione “Mobile Tracker” non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell’utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione “Mobile Tracker”, nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell’apparecchio) dell’ultimo legittimo utilizzatore (l’“utente”), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all’atto di attivazione della funzione “Mobile Tracker”, contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un’altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione “Mobile Tracker” è stata creata, si raccomanda l’uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell’utente.È pertanto responsabilità dell’utente assicurarsi che la funzione “Mobile Tracker” sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l’utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall’invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione “Mobile Tracker” sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Premete [**OK**] per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale verso il basso.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <**Opzioni**> → **Clip vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
OK	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
Volume	Consente di aumentare o ridurre il volume
Tasto direzionale	• Sinistra: tornare indietro nel file • Destra: avanzare nel file • Giù: interrompere la riproduzione

Giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

Giochi

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Archivio** → **Giochi e altro**.

2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Archivio** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Utilizzo del lettore RSS

Il lettore RSS consente di ricevere le ultime notizie dai siti Web preferiti.

Aggiunta di feed

Per aggiungere immettendo l'indirizzo di un feed RSS:

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Lettore RSS** → **Feed personali**.
2. Selezionate **Ricerca feed**.
3. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e premete <**OK**>.
4. Selezionate il feed desiderato e controllatene i dettagli.
5. Premete <**Sottoscrivi**>.
6. Premete <**Opzioni**> → **Agg. nuovo** per aggiungere altri feed (se necessario).

Per aggiungere cercando un feed su un sito Web:

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Lettore RSS** → **Cerca**.
2. Immettete l'indirizzo Web in cui cercare i feed e premete <**Cerca**>.

3. Selezionate il feed desiderato e controllatene i dettagli.
4. Premete <**Sottoscrivi**> per salvarlo in **Feed personali**.

Lettura di feed RSS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Lettore RSS** → **Feed personali**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna** → **Selezionato** o **Tutto** per ottenere i contenuti più recenti.
3. Selezionate un feed → un post aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore RSS

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Lettore RSS** → **Impostazioni**.
2. Personalizzate le impostazioni secondo le vostre preferenze.
3. Premete [**OK**] o <**Salva**>.

Caricamento di foto e video sul Web

Consente di condividere foto e video su appositi blog e siti Web.

Attivazione dell'account ShoZu

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Attivazione ShoZu**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Premete <**Sì**> per confermare.
4. Seguite le istruzioni visualizzate per attivare l'account.

Creazione di una nuova destinazione

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Destinazioni**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea nuovo**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere un nuovo sito di destinazione.
4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altre destinazioni.

Caricamento di un file

1. Da un'applicazione, quale **Archivio** o **Fotocamera**, selezionate o acquisite una foto o un video.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiornare al Web**.
3. Selezionate una destinazione per la pubblicazione.
4. Immettete il nome e le informazioni del nuovo file e premete <**Carica**>.

Creazione e visualizzazione di fusi orari

Visualizzazione dell'ora in un altro paese o città e impostazione di fusi orari visualizzati sul display.

Creazione di un fuso orario

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Orologio mondiale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete [**OK**].
5. Premete <**OK**> per salvare il fusi orario.
6. Per aggiungere altri fusi orari, ripetete i passi 2-5 precedenti.

Aggiunta di un orologio sul display

In modalità visualizzazione dell'orologio a doppio quadrante, sul display viene visualizzata l'ora in due fusi orari diversi.

Dopo aver salvato i fusi orari:

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Orologio mondiale**.
2. Scorrete fino all'orologio internazionale da aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Display**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Doppio**.
5. Scorrete verso il basso e quindi verso sinistra o destra per selezionare lo stile dell'orologio.
6. Premete <**Salva**>.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di un nuova sveglia

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Sveglia**.
2. Scorrete fino ad una sveglia e premete [**OK**].
3. Impostate i dettagli della sveglia.
   Come tono della sveglia potete impostare la Radio FM o un suono.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed esegua la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete <**OK**> o [**OK**] per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o [**OK**] per arrestare una sveglia con ripetizione oppure premete <**Rinvia**> o un tasto qualsiasi per rinviare la sveglia per il periodo di ripetizione.

Disattivazione di una sveglia

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Sveglia**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete [**OK**].
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Selezionate Attivazione allarme → **No**.
5. Premete [**OK**].

Utilizzo della calcolatrice

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione fra unità di misura

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete le ore o i minuti per il conto alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete [**OK**] per iniziare o sospendere il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, premete <**OK**> per arrestare l'allarme.

Utilizzo del cronometro

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete [**OK**] per avviare il cronometro e registrare gli intertempi.
3. Al termine, premete <**Arresta**>.
4. Premete <**Reimp.**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Attività**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di un promemoria di testo

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Applicazioni** → **Nota**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete il testo del promemoria e premete [**OK**].

Gestione dell’agenda

Modifica della visualizzazione dell’agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell’agenda

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Calendario**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Visualizza per** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. In modalità Stand-by, premete [**OK**] → **Calendario**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell’evento.
4. Premete [**OK**] o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

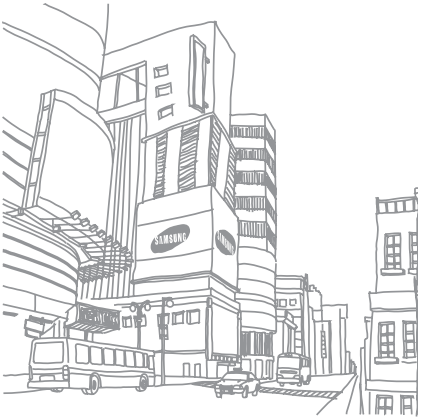

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando accendete il telefono, potrebbero venire visualizzati i messaggi seguenti:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserire scheda SIM	Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
Verifica PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu **Verifica PIN**.
Blocco PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Chiamata non consentita” o “Servizio non disponibile”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un’altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi [⌐].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate più applicazioni contemporaneamente, il telefono richiede maggiore potenza e potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività
vedere strumenti, attività

auricolare 22

batteria
indicatore batteria quasi scarica, 17
installazione, 15
ricarica, 17

biglietti da visita 31

blocco
vedere blocco del telefono

blocco del telefono 21

Bluetooth
attivazione, 37
invio dati, 38
ricezione dati, 38

browser
vedere browser Web

browser Web
aggiunta di preferiti, 28
avvio della home page, 28

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione chiamate perse, 29
dalla Rubrica, 31
esecuzione chiamate aggiuntive, 30
esecuzione, 21
funzioni avanzate, 29
funzioni di base, 21
in conferenza, 30
messa in attesa, 30
numeri internazionali, 31
recenti, 29
recupero chiamate in attesa, 30

risposta a chiamate aggiuntive, 30
risposta, 22
visualizzazione chiamate perse, 29

conferenza telefonica
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 25
creazione di gruppi, 32
ricerca, 25

convertitore
vedere strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

FM
vedere radio FM

foto
scatto, 25
stampa, 38
visualizzazione, 26

Internet
vedere browser Web

Java
accesso ad applicazioni, 42
avvio di giochi, 41

lettore musicale
ascolto della musica, 27
creazione di playlist, 35
personalizzazione, 35
sincronizzazione, 34

lettore RSS
vedere strumenti, lettore RSS

messaggi
invio e-mail, 23
invio MMS, 22
invio SMS, 22
visualizzazione e-mail, 24
visualizzazione MMS, 24
visualizzazione SMS, 24

MMS
vedere messaggi

Mobile Tracker 39

modelli
inserimento, 33
multimediali, 33
testo, 32

orologio
vedere orologio internazionale

orologio internazionale
creazione, 44
impostazione doppio quadrante, 45

profilo Offline 19

profilo Silenzioso 20

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 41
riproduzione, 41

radio FM
ascolto, 27
memorizzazione stazioni, 36

Samsung PC Studio 34

scelte rapide 21

scheda di memoria 18

scheda SIM 15

sfondo 21

SMS
messaggi, 22

strumenti
agenda, 48
attività, 47
blog, 43
calcolatrice, 46
convertitore, 46
cronometro, 47
lettore RSS, 42
sveglia, 45
timer conto alla rovescia, 47

suoneria 20

sveglie
arresto, 46
creazione, 45
disattivazione, 46

tasti di scelta rapida
vedere scelte rapide

testo
creazione attività, 47
creazione promemoria, 47
immissione, 23

timer
vedere strumenti, timer
conto alla rovescia

timer conto alla rovescia
vedere strumenti, timer
conto alla rovescia

tono tasti 20

video
registrazione, 26
visualizzazione, 26

volume
volume delle chiamate, 22
volume tono tasti, 20

Windows Media Player 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS: SGH-L700

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16	Yong-Sang Park / S. Manager
(luogo e data emissione)	(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.